



TERRASOFT® | TREPPENSTOSSKANTE

Um Stürze und Unfälle auf Treppen zu vermeiden, werden oftmals auf den Stufen rutschhemmende Klebestreifen o.ä. angebracht. Diese nutzen sich jedoch schnell ab und sehen unschön aus. Mit der Entwicklung der Terrasoft Treppenstoßkante gehen wir einen Schritt weiter. Wir verbinden die rutschhemmende Wirkung des Gummigranulats mit einem Schutz des Treppenstoßes. Die Elemente stehen wenige Millimeter über dem Treppentritt und verhindern unter anderem das Ausrutschen in Bereichen mit hohen Anforderungen. Der Treppenstoß wird überdies vor Tritten mit Schuhen geschützt und bleibt dauerhaft sauber.


Die Terrasoft Treppenstoßkante ist schnell an vorhandene Stufenanlagen montiert. In öffentlichen Bereich kann bei Bedarf eine Werbeanbringung auf dem Treppenstoß erfolgen ohne die bestehenden Stufen zu beschädigen.

VORTEILE

- rutschhemmender Schutz am Treppenstoß
- dauerhafte Sauberkeit von Treppenanlagen
- schneller Einbau
- Werbeanbringung möglich

ANWENDUNG

Die Terrasoft Treppenstoßkante kommt überall dort zum Einsatz, wo ein rutschhemmender Schutz des Treppenstoßes erforderlich ist. Dies kann bei Treppen vor Haustüren ebenso sein wie bei großen Treppen vor öffentlichen Gebäuden.

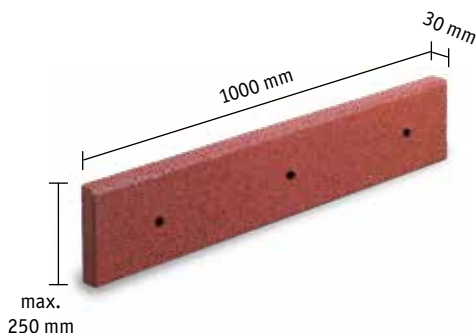

In Kombination mit der Terrasoft Treppenstufenauflage werden vorhandene Treppenanlage schnell und kostengünstig renoviert.



Verklebung der Terrasoft Treppenstoßkante auf vorhandenen Stufenanlagen

EINBAUHINWEISE

Vorbereiten des Untergrundes:

Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe, Gummiabrieb etc., sind.

Auf dem vorbereiteten Untergrund platzieren Sie das Element.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite der Treppenstoßkante.

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Farben



-10x
rotbraun

-12x
grün

-13x
anthrazit

Spezifikationen

