


Montageanleitung Kleinkinderelement „mons Ø1350“


Artikel - Nr. 35 2313 xx1

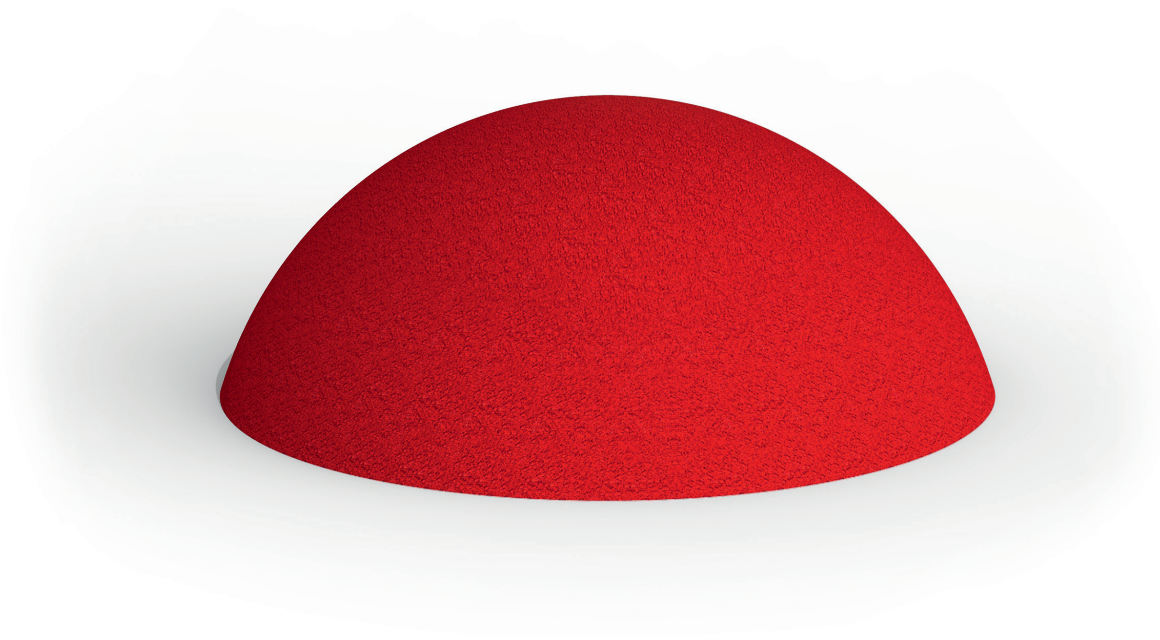

Skizze 1: Gesamtansicht des Spielgerätes

Montageanleitung Kleinkinderelement „mons Ø1350“

Artikel - Nr. 35 2313 xx1

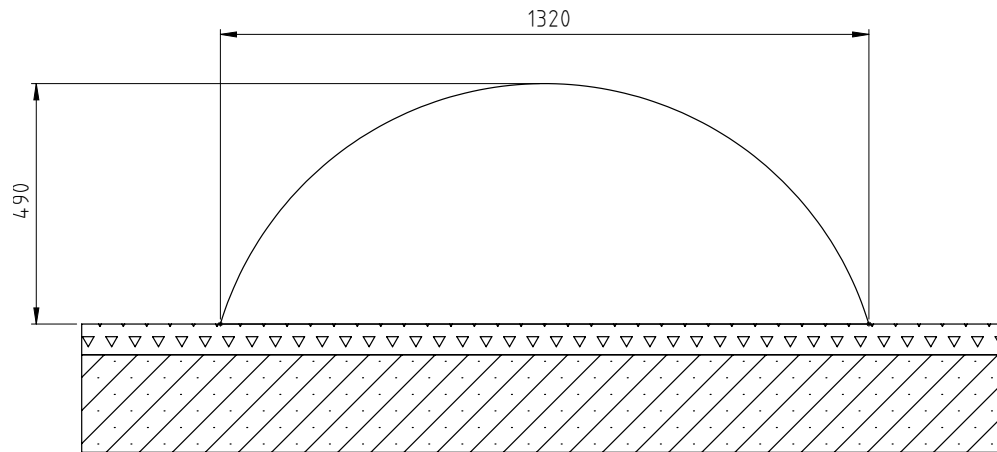

Legende

 stoßdämpfender Boden
shock-absorbing floor

 Beton
concrete

 gewachsenes Erdreich
natural ground

Skizze 2: Aufstellung

1. Festlegen des Spielgeräte-Standorts unter Berücksichtigung des erforderlichen Mindestraumes (s. Skizze 3).
2. Kleinkinderelement wird auf die vorhandene Fläche (fester Untergrund) aufgestellt und gemäß der Klebeanleitung verklebt.
Empfohlener Boden: synthetischer Fallschutz.

3. Klebeanleitung:

Vorbereitung

Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett, Schmutz und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

Verarbeitung des Klebers wie Silikon, Deckel nicht öffnen, nur durchdrücken.

Vorbereiten der Kartusche

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein.

Klebung

Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Punktverklebung auf der Unterseite des Elements. Die Auftragsdicke und -menge ist abhängig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Das Element sollte ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden. Bitte beachten Sie, dass das Element 48 Stunden lang nicht bewegt werden soll.


Bedarf

Für ca. 3m² Auflagefläche wird 1 Kartusche à 370g benötigt.


4. Gerät bis zur endgültigen Aushärtung des Klebers für die Benutzung sperren.

Montageanleitung Kleinkinderelement „mons Ø1350“

Artikel - Nr. 35 2313 xx1

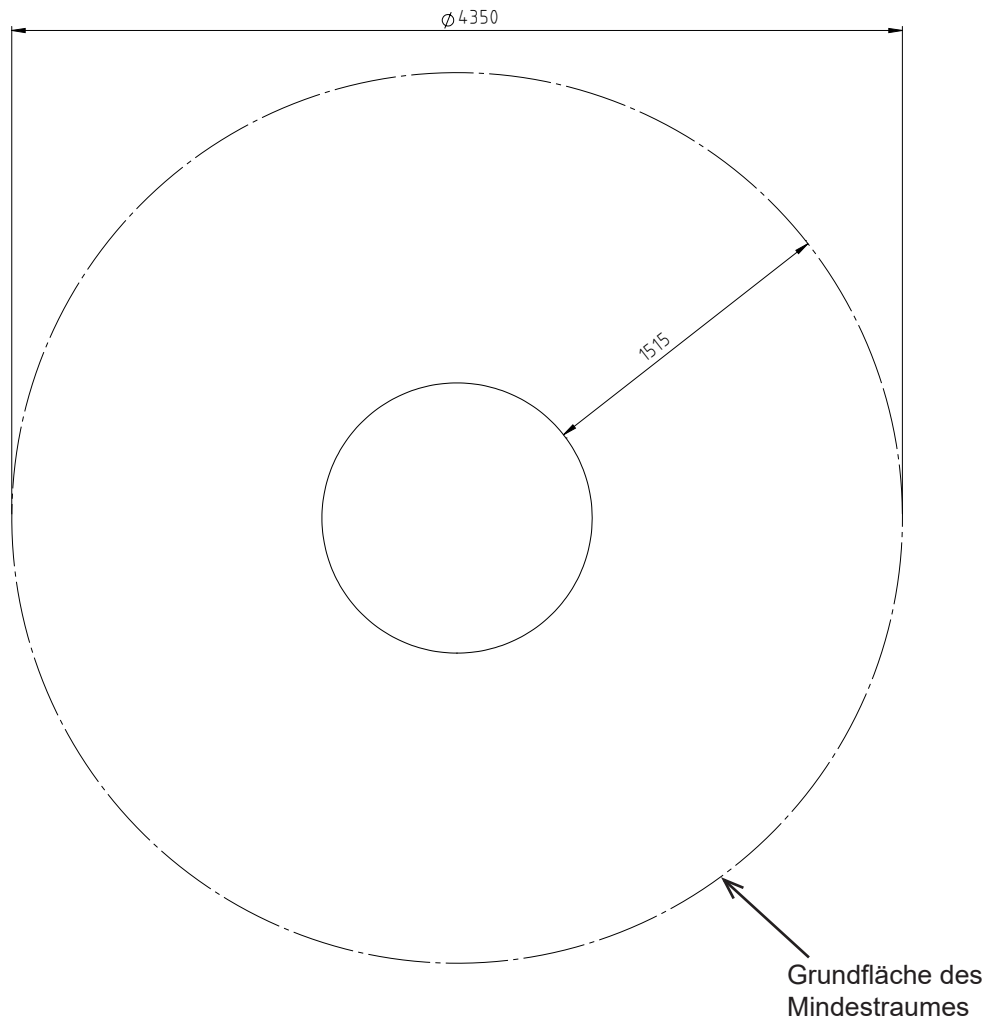

Skizze 3: Draufsicht

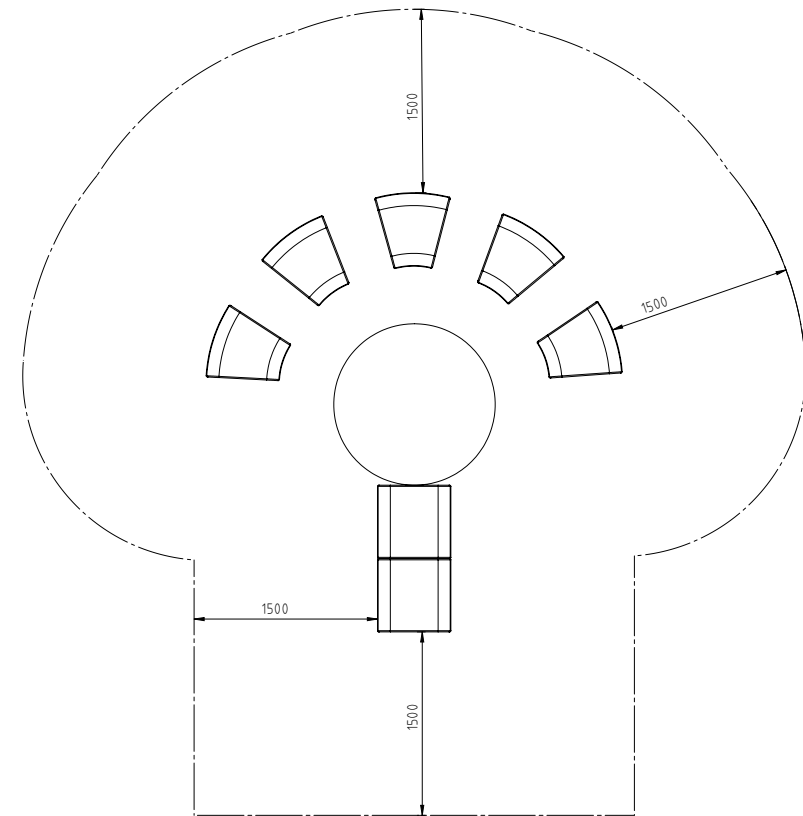

Skizze 4: Anordnungsmöglichkeit