

Montageanleitung Kleinkinderelement „Lana“



Artikel - Nr. 51 5558 401




Skizze 1: Gesamtansicht des Spielgerätes

Montageanleitung Kleinkinderelement „Lana“

Artikel - Nr. 51 5558 401

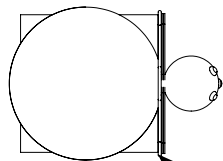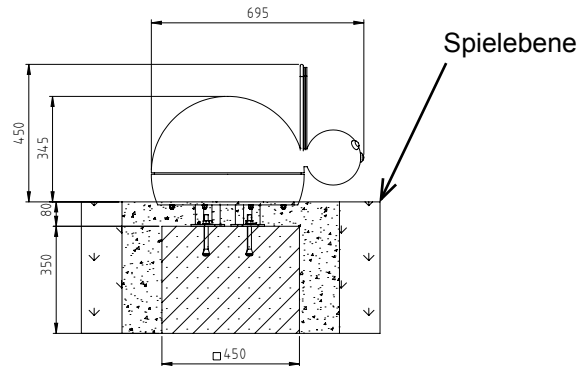

Legende

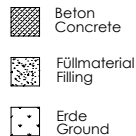

Fundament

Skizze 2: Seitenansicht mit Vermaßung „Lana“

1. Festlegen des Spielgeräte-Standorts unter Berücksichtigung des erforderlichen Sicherheitsfreiraums (s. Zeichnung 3: Ø 3500 mm).
2. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung 2 vornehmen.
3. Betonfundament gem. der angegebenen Maße (450mm x 450mm x 350mm) mit mittig eingebrachter, horizontaler Bewehrung erstellen.

Bewehrungsplan: Beton-Fundament mit Bewehrung

Hauptfundament: BSt 500S

Je 4 Bügel Ø 8 mm längs und quer


Betonüberdeckung $h' = 3$ cm

Betongüte C20/25

4. Nach der Abbindezeit von 10-14 Tagen – je nach Witterung und Fundamentgröße – die Oberfläche der Fundamente säubern. Gerät auf dem Fundament ausrichten.
5. Die Bodenplatten des Spielgeräts an den vorgebohrten Löchern mit den mitgelieferten Schwerlastdübeln auf dem Fundament verschrauben.
6. Nach der Abbindezeit das Fundament mit dem der ausgeschriebenen Fallhöhe ≤ 1000 mm entsprechenden Fallschutz abdecken. Fallschutz gem. EN 1176-1, Tabelle 4 herstellen.
Empfohlener Boden:
Rasen, Sand, Holzschnitzel, Kies, synthetischer Fallschutz
7. Gerät bis zur endgültigen Fertigstellung für die Benutzung sperren.

Montageanleitung Kleinkinderelement „Lana“

Artikel - Nr. 51 5558 401

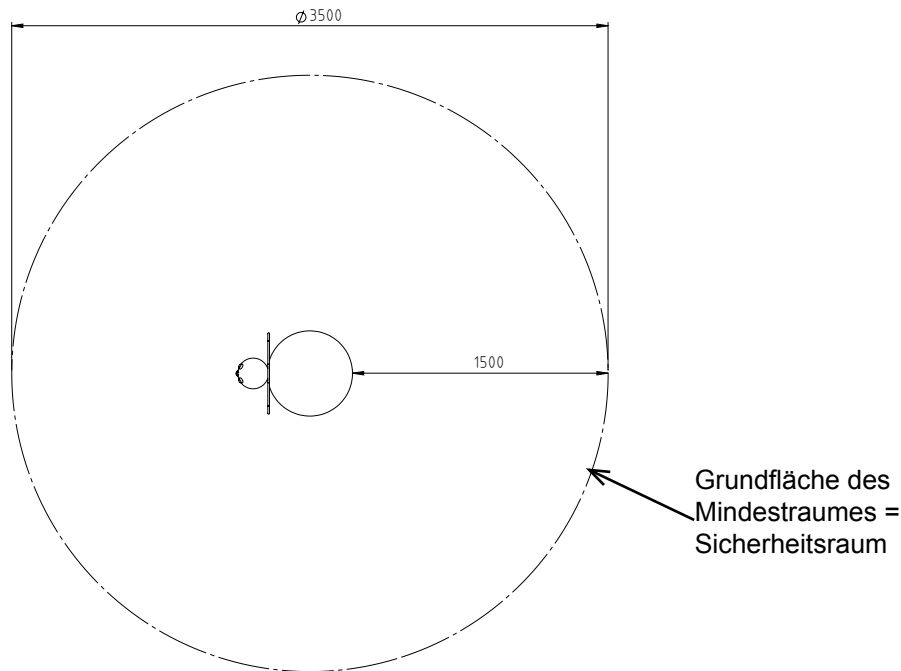

Skizze 3: Draufsicht „Lana“

Achtung: Eine unvollständige Installation des Spielgerätes oder dessen teilweise Zerlegung bei Reparaturarbeiten kann zu besonderen Verletzungsgefahren für die Benutzer führen! Daher in solchen Fällen das Gerät deutlich sichtbar sperren!

HINWEIS: Spielgeräte, die Bauteile aus rostfreiem Edelstahl enthalten, sollten keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Kontakt kommen. Von diesen Stahlteilen reiben sich möglicherweise kleine Stahlpartikel ab und hinterlassen in Verbindung mit Feuchtigkeit braune Rostflecken.

Sollten solche Korrosionsstellen an Edelstahlteilen auftreten, so sind diese mit einem feinen Schleifmittel (Korn 240) zu entfernen.

Bitte achten Sie beim Transport und beim Aufbau darauf, dass die Bauteile aus Edelstahl keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Berührung kommen.

Um ein gutes optisches Erscheinungsbild Ihrer stilum-Spielgeräte über einen langen Zeitraum zu erhalten sollte den Edelstahloberflächen trotz Ihrer Korrosionsbeständigkeit ein gewisses Maß an Pflege zukommen.

Besonders Flächen die nicht von Regen erreicht werden sollten in regelmäßigen Abständen von Ablagerungen durch Luftverschmutzung wie Flugrost oder anderem atmosphärisch bedingten Schmutz befreit werden.

Bei leichtem Schmutz eignet sich hierzu ein Hochdruckreiniger.

Sind die Ablagerungen hartnäckig sollte man einen speziellen Flüssigreiniger (z.B. auf Phosphorsäurebasis) mit einem sauberen Tuch auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser abspülen. Bei Reinigungsmitteln mit mild abrasiven Komponenten ist darauf zu achten, dass immer in Schliffrichtung gewischt wird.

Bei stark vernachlässigten Oberflächen können auch Polituren (z.B. für Chrompflege an Autos) oder bei öligen und fettigen Verschmutzungen alkoholische Reinigungs- und Lösemittel (z.B. Spiritus, Isopropylalkohol oder Azeton) verwendet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der abgelöste Schmutz nicht großflächig verteilt wird.

Es dürfen keine chloridhaltigen bzw. salzsäurehaltigen Produkte, Scheuerpulver, Bleich- oder Silberputzmittel verwendet werden.

Die Reinigungsintervalle hängen von Stärke und Art der Verschmutzung sowie von den Ansprüchen die an die optische Beschaffenheit gestellt werden ab. Es empfiehlt sich in Abständen von 6 bis 12 Monaten bzw. bei starker Belastung in Abständen von 3 bis 6 Monaten zu säubern.